

IKI

KIUKAISTA KIUKAIN

Installations- och bruksanvisning



Monolith elaggregat för bastu Separat styrenhet

Monolith 6,9 kW
Monolith 9 kW
Monolith 13,8 kW
Monolith 15,9 kW
Monolith 18 kW

05/2018

Denna installations- och bruksanvisning är avsedd för ägaren till bastun eller den person som är ansvarig för underhållet av bastun, samt elinstallatören som utför anslutningsarbetet. Då aggregatet är installerat, bör denna instruktion överlämnas till ägaren eller den som är ansvarig för bastuns underhåll. Aggregatet är avsett för att värma bastun till rätt badtemperatur. Det är förbjudet att använda aggregatet för andra ändamål.

Observera följande före installationsarbetet:

- Akta dig för vassa delar på aggregatet. Använd en långärmad tröja samt skyddshandskar under installationen och då stenarna staplas.
- Läs installations- och bruksanvisningen innan aggregatet installeras
- Garantin täcker inte fel som uppstår på grund av installations- eller användningsfel.

KONTAKTUPPGIFTER

Tekniskt stöd

(ma-pe 9-16)
+358 (0)600 550 133
(1,49 €/min + lna)
tuki@ikikiuas.fi

IKI-Kiuas Ab

Hagnäsgatan 11
00530 Helsingfors
Finland
ikikiuas@ikikiuas.fi

Lager

Vallgård/Helsingfors
Pälkänevägen 5
00510 Helsingfors
vallila@ikikiuas.fi

Produktion /

Pieksämäki
Niilontie 10
76150 Pieksämäki
tuotanto@ikikiuas.fi

Innehållsförteckning

Installation	3
Anslutning av aggregatet till elnätet	4
Tabell över aggregatmodeller	6
Skyddsavstånd	6
Kvalitetskrav på badvattnet.....	7
Anvisningar för bastubad samt underhåll	7
Vid problem	7
Garanti	8
Kvalitetsgaranti / Transportgaranti	9
Anvisning för stapling av sten.....	9
Ventilation	10
Varningar	11

Installation

1. Avlägsna den skyddande plastfolien.
2. Välj platsen aggregatet installeras på så att skyddsavstånden uppfylls (Tabell sida 6).
3. Beakta läget för tilluftsventilen och termostatgivaren samt styrenhetens installationsplats (se Instruktionerna för styrenheten). Nosta teräshehikko pois vastuskoteloinnin/jalustan päältä.
4. Lyft stålramen ned från sin plats ovanpå aggregatbasen.
5. Ta loss aggregatets bottenplatta. Anslut en 5-polig elkabel kopplingsplinten i aggregatet. (obs: 2st kablar då aggregatet är försett med dubbel elmatning). Se sida 5 för detaljer.
6. Anslut aggregatet till styrenheten enligt styrenhetens installationsanvisning.
7. Testa i detta skede att motstånden fungerar genom att koppla på aggregatet. Ifall alla motstånd blir varma, koppla av aggregatet och stäng bottenplattan. Om något motstånd inte värms upp, eller ifall det uppstår något annat fel (t.ex. en säkring slår av), tag kontakt med tillverkaren.
8. Lyft aggregatets stålram tillbaks ovanpå basen och justera aggregatet i vågrät ställning med hjälp av de justerbara fötterna. Kontrollera att motstånden är raka. . Ifall de har böjt sig t.ex. under transporten, rätta försiktigt ut dem för hand.
9. STAPLING AV STENARNA: Se separat anvisning för stapling på sida 9. Som bastusten rekommenderas styckad olivin, olivindiabas eller peridotit med under 10 cm diameter. Stenarna bör staplas så att luftcirkulationen genom stenarna inte förhindras. Om aggregatet är i professionellt eller allmänt bruk, rekommenderar IKI-Kiuas Ab att KERKES keramiska bastustentar används där stenarna är i direkt kontakt med motstånden. KERKES-stenarna stöder och sparar motstånden, och vittrar inte sönder på grund av den höga temperaturen i för tid. OBS! Keramiska stenar av annat märke än KERKES får inte användas. Täljsten eller natursten får användas endast bland ytstenarna.
10. Av säkerhetsskäl rekommenderar IKI-Kiuas Ab att ett skyddsräcke placeras runt aggregatet. Det rostrfira nethålet blir dock inte brännande hett som normala slutna aggregat.
11. Bastustentarna sjunker småningom då aggregatet används. Fyll vid behov på med mera sten. Hur ofta stenarna bör bytas beror på stenkvaliteten och aggregatets användning. Vid normalt bruk bör stenarna tas ut och staplas om årligen, och spruckna eller annars försvagade eller skadade stenar bör då bytas ut mot nya.

Anslutning av aggregatet till elnätet

Aggregatet ansluts havlfast till elnätet med H07RN-F-eller motsvarande kabel (eller kablar). PVC-isolerade kablar får inte användas då de inte tål tillräckligt höga temperaturer. **Elanslutningsarbetet får endast utföras av behörig elinstallatör i enlighet med gällande föreskrifter.** Maximiavståndet från golvet till kopplingsdosan är 400mm till dosans övre kant. Kopplingskabeln skall installeras så att den inte utsätts för värmestrålning eller mekanisk påfrestning. Om kopplingskabeln placeras innanför bastuväggarna på över 1000 mm höjd från golvet, bör en värmetålig kabel användas (T 170C, t.ex. SSJ).

Styrenheten

Följ styrenhetens egna anvisningar vid installation av densamma.

Bastuns termostatgivare och värmesäkring

Placering av givaren i bastun:

VÄGGMONTERING:

- 10 cm under taknivån
- 10-30 cm sidledes från aggregatets yttre hölje

TAKMONTERING:

- 10-30 cm sidledes från aggregatets yttre hölje.


OBS!

Montera inte givaren närmare än 1000 mm från en oriktad tilluftsventil, eller närmare än 500 mm från en tilluftsventil som är riktad bortåt från givaren.


Värmesäkringen bryter uppvärmningen av aggregatet om bastun i fall av störning eller fel uppnår en farligt hög temperatur (139 grader).

Aggregat modell	och version			elmatningar			säkringar		kabel
	teho	teho	teho						
	kW +	kW +	kW			st	st x dimension		
Monolith	6,9					3	3x10A		5x2,5S (eller 5x1,5S)
Monolith	9					3	3x16A		5x2,5S
Monolith	13,8					3	3x20A		5x6S
	6,9 +	6,9		dubbel		6	6x10A		2x 5x2,5S (eller 2x 5x1,5S)
Monolith	15,9					3	3x25A		5x6S
	6,9 +	9		dubbel		6	3x10A och 3x16A		2x 5x2,5S (eller 5x1,5S ja 5x2,5S)
Monolith	18					3	3x32A		5x10S (eller 5x6S)
	9 +	9		dubbel		6	3x16A och 3x16A		2x 5x2,5S

Koppling av aggregat 1 elmatning

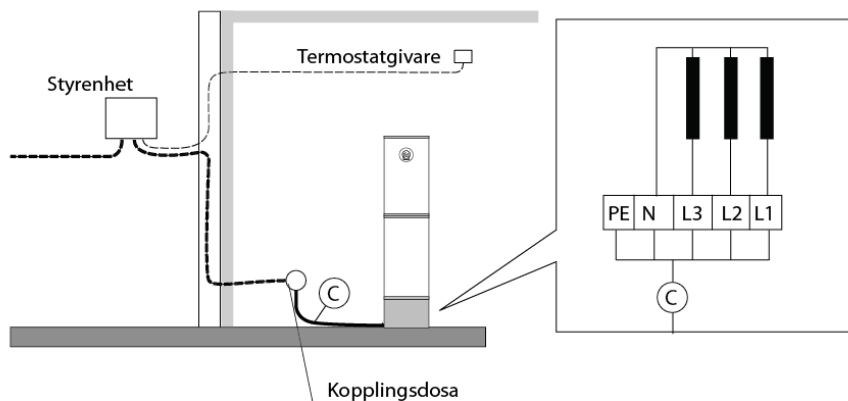

Koppling av aggregat med 2 elmatningar

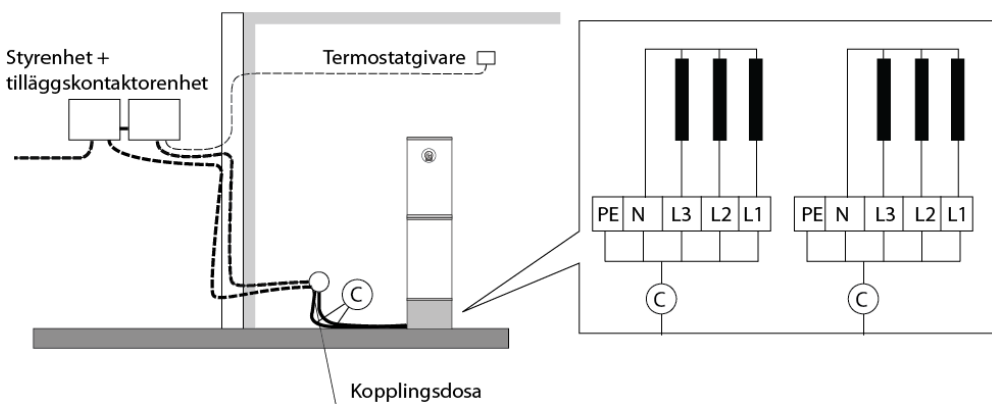

Tabell över aggregatmodeller

Aggregat	Bastu storlek	Aggregat höjd	Aggregat bredd/djup	Max stenmängd	Effekt
Monolith 6,9 kW	7-12 m ³	132 cm	30 cm	120 kg	6,9 kW
Monolith 9 kW	9-16 m ³	132 cm	30 cm	120 kg	9 kW
Monolith 13,8 kW	15-25 m ³	132 cm	42 cm	220 kg	13,8 kW
Monolith 15,9 kW	16-26 m ³	132 cm	42 cm	220 kg	15,9 kW
Monolith 18 kW	18-28 m ³	132 cm	42 cm	220 kg	18 kW

Skyddsavstånd

Avstånd till brännbara material (t.ex. panelvägg eller bastulav)

Aggregat	Fram	Sidledes	Bak	Upp
Monolith 6,9 kW	10 cm	10 cm	10 cm	80 cm
Monolith 9 kW	10 cm	10 cm	10 cm	80 cm
Monolith 13,8 kW	20 cm	20 cm	20 cm	80 cm
Monolith 15,9 kW	20 cm	20 cm	20 cm	100 cm
Monolith 18 kW	20 cm	20 cm	20 cm	100 cm

Kvalitetskrav på badvattnet

Egenskap	Effekt	Rekommendation
Humushaltigt vatten	Färg, smak, avlagringar	<12 mg/l
Järnhaltigt vatten	Färg, lukt, smak, avlagringar	<0,2 mg/l
Hårdhet: viktigaste ämnen mangan (Mn) och kalk eller kalcium (Ca)	Avlagringar	Mn: <0,05 mg/l Ca: <100 mg/l
Klorhaltigt vatten	Hälsorisk	Förbjudet
Havsvatten	Snabb korrosion	Förbjudet

Anvisningar för bastubad samt underhåll

- Före aggregatet tas i egentligt badbruk rekommenderas att aggregatet värms en tid för att skuddsämmen etc lossnar. OBS! Se till att bastun vädras ordentligt.
- Då bastun värms för egentligt bastubad, är uppvärmningstiden av stenpelaren och bastun ca 45 – 75 minuter beroende på bastuns storlek och ventilation. Den rekommenderade badtemperaturen med ett IKI-aggregat är ca 50-70 grader. Genom att hälla vatten på stenarna lyfts bastuns temperatur och fuktighet till önskad nivå. Man kan åstadkomma bad av olika styrka och kvalitet genom att slå / hälla vatten på olika sätt på olika ställen på aggregatet.
- Det normala sättet att använda aggregatet är kontinuerlig uppvärmning, dvs aggregatet är påkopplat under hela badtiden, och temperaturen justeras med termostaten.
- Se till att motstånden inte kommer fram, då stenarna rör på sig med tiden p.g.a. temperaturväxlingen.
- Kontrollera stenarnas skick och rengör stenutrymmet minst en gång per år.
- Slå inte vatten på aggregatet om någon står bredvid aggregatet, eftersom vattenångan som skapas är brännande het. Slå inte heller för mycket vatten på en gång (över 0,5 l i taget).

Vid problem

Om aggregatet inte värms upp, kontrollera då att:

- Elinstallationerna är rätt gjorda
- Säkringarna är hela
- Tidsreglaget är inställt rätt, på området där aggregatet värms
- Termostaten är inställt till rätt temperatur
- Värmesäkringen inte har slagit av aggregatet. Om säkringen har slagit av, bör orsaken utredas innan aggregatet används på nytt.
- Stenarna är rätt staplade.

Ifall trädelarna i bastun blir snabbt mörka, kontrollera skyddsavstånden samt att stenarna är rätt staplade. Stenarna bör vara staplade så att motstånden inte syns, och att motstånden inte rör vid varandea. Synliga motstånd ger upphov till en stark värmestrålning)

Garanti

IKI-Kiuas Ab (tillverkare) beviljar sina produkter en garanti enligt dessa villkor. Tillverkaren garanterar kvaliteten och funktionen av sina produkter under garantitiden. Garantin gäller produkter som sålts och tagits i bruk inom EU. Garantin förutsätter, att köparen följer de instruktioner tillverkaren har angivit gällande placering, installation, användning, service av produkten samt gällande egenskaper på bastustenar och badvatten. Garantin gäller 24 månader från köpdatumet. I spa- och andra allmänna bastun är garantin 12 månader eller bestäms enligt användningsgraden. Tilläggsinformation från tillverkaren.

1. Då ett fel uppstår bör antingen tillverkaren eller försäljaren alltid kontaktas innan feluppsökning eller reparationsåtgärder påbörjas. Möjliga reparationsåtgärder och kostnader kräver skriftlig överenskommelse med tillverkaren.
2. Stenarna i ett aggregat som är i bostadsbruk skall staplas om under garantitiden minst en gång per år, och spruckna/söndervittrade/skadade stenar bör bytas ut.
3. I ett aggregat som används anstalt- och yrkesmässigt skall stenarna staplas om under garantitiden minst 3 gånger per år. Ifall detta inte har skett, upphör garantin för aggregatet. Därtill bör stenarna bytas ut minst en gång per år. En redovisning över bytet bör uppvisas vid behov. Kvittot över köpet fungerar som garantibevis. Användning av keramiska bastustenar är förbjudet (med undantag av KERKES keramiska bastustenar).
4. Garantin täcker inte ned- och tillbaksmontering av bastulaven, eller utplockning och återstapling av bastustenarna. IKI-Kiuas Ab rekommenderar bastulavar där den nedre lavnivån och dess stomme kan lyftas bort utan verktyg.
5. Garantin för en reservdel är i kraft 12 månader från köpdagen. En ersättande reservdel som motsvarar en del som gått sönder levereras utan bekostnad till säljaren av produkten. Reservdelar får installeras endast av en av tillverkaren godkänd reparatör. Tillverkaren ansvarar inte för kostnaderna för nedmontering av trasig del eller installation av en ny reservdel. Den trasiga delen skall returneras på tillverkarens begäran och bekostnad. Tillverkaren anger sitt eget fraktavtalsnummer före retur av trasig del. Som garaintbevis fungerar kvittot från försäljaren, eller ett bevis givet av godkänd installatör.
6. Begränsingar av garantiansvar. Köparen bör använda och tillhandahålla produkten omsorgsfullt. Köparen bör vid mottagning av produkten kontrollera, att den inte har transport- eller lagringsskador. Ifall skador upptäcks, bör dessa anmälas omedelbart till försäljaren eller transportbolaget. Tillverkaren är inte ansvarig för fel, störningar eller brister som uppstår på grund av transport eller felaktig lagring, installation eller användning som inte följer tillverkarens anvisningar, försummande av service, eller placering av produkten i ett utrymme vars omständigheter inte motsvarar tillverkarens rekommendationer.
7. Anmälning av fel. Köparen skall anmäla ett fel eller en störning i produkten genast då det upptäckts, och senast inom 14 dagar. Anmälningen kan göras antingen till försäljaren eller tillverkaren. Krave som gäller garantin skall göras senast inom 14 dagar efter att garantitiden för produkten i fråga har gått ut.
8. Tillverkarens åtgärder i samband med garantin – fortsättning av garantin. Med anledning av en garantianmälan som konstateras relevant, reparerar eller byter tillverkaren den felaktiga produkten. Reparation eller byte sker på tillverkarens bekostnad. Tillverkaren har rätt att gå till väga enligt det sätt som är förmånligast för tillverkaren. Garantin för en reservdel beskrivs ovan (punkt 4). För en utbytt del gäller reservdelsgarantin enligt punkt 4. För övrigt bibehålls garantin för en reparerad produkt.

Tillverkaren ersätter inte kostnader som uppstått för köparen på grund av felet eller störningen, förluster på grund av ett förhinder i affärsverksamhet, eller andra direkta eller indirekta skador.


Kvalitetsgaranti / Transportgaranti

Materialgaranti. Tillverkaren garanterar hållbarheten av de rostfria delarna (motståndsbasen samt stålhöljet) för 10 år i privat/hemmabruk. Fel som förorsakats av råvaran eller ett tillverkningsfel repareras under garantitiden utan bekostnad. OBS! Exempelvis användning av saltvatten som badvatten är förbjudet (se kvalitetskrav för badvattnet s. 8).

Garantin täcker inte variationer i färg och struktur som är naturliga för natursten, som inte påverkar säkerhet och funktion. Möjliga transportskador bör noteras i forsedeln vid mottagning av transporten, eller inom 7 dagar från att varan anlänt till mottagaren. Transportskador skall absolut anmälas till transportbolaget till det kontor som är sist i transportkedjan. Den skadade produkten eller delen bör sparas för inspektion. Försäkringen ersätter en ny del istället för den skadade. Den ersättande delen levereras genom allmänna transportmedel (såsom Matkahuolto i Finland). Garantiärenden bör skötas via den försäljare där produkten har köpts.

Anvisning för stapling av sten

Använd skyddshanskar då du staplar stenarna, eftersom delar av aggregatet kan vara vassa. Tvätta bastustenarna vid behov före de staplas i aggregatet. Den maximala mängden sten som ryms i aggregatet är 120 kg (6,9 ja 9 kW) eller 220 kg (13,8-18 kW). Motstånden skall täckas in så omsorgsfullt som möjligt då stenarna staplas i aggregatet. Mellanrummet mellan stålramen och motstånden skall staplas möjligast noggrannt så att stenarna täcker in motstånden. Försäkra dig under staplingen om att motsånden **INTE** rör vid varandra eller vid stålramen. För normalt bruk rekommenderas olivin-, olivindiabas- eller peridotitstenar med diametern unde 10 cm. Stenarna skall placeras så att luften kommer åt att cirkulera obehindrat genom stenarna. Observera att stenarna sjunker ihop med tiden. Lägg i så fall till sten så att motstånden täcks helt in.

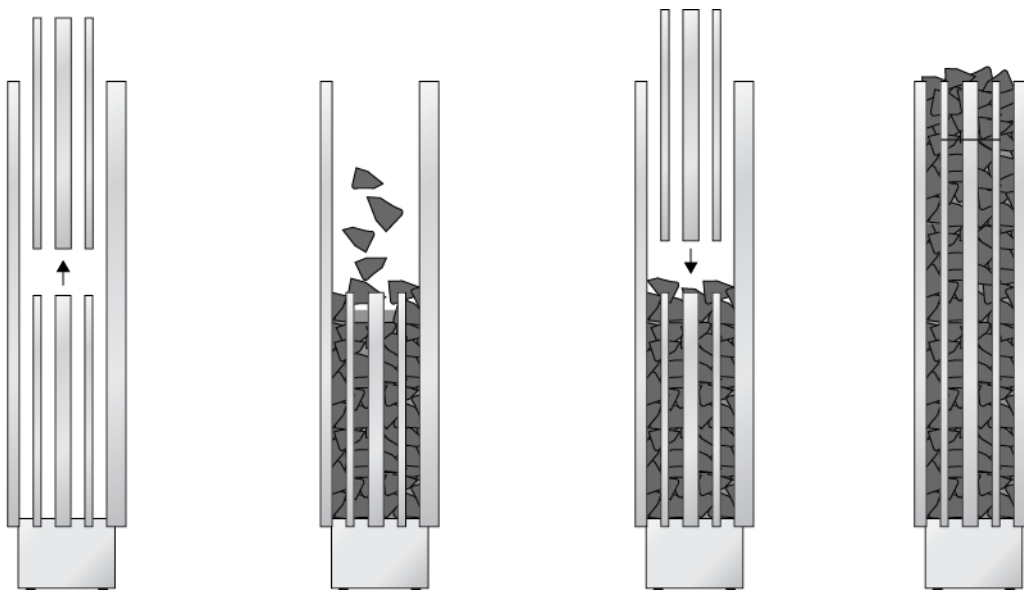

1. En sida i aggregatet går att öppna. Lyft det

2. Stapla stenarna upp till halva

3. Lägg tillbaks det löstagbara stycket. .

4. Stapla sten i den återstående delen av aggregatet.


löstagbara stycket ut. aggregathöjden.

Ventilation

Ventilationen av bastun kräver uppmärksamhet. Då ventilationen är god, kan badarna njuta av ren och syrerik luft i bastun. Luften i bastun borde bytas ut 6 gånger per timme. Tilluftsröret borde placeras ovanför aggregatet i väggen på ca 500 mm höjd från aggregatet, eller i taket. Dimensionen på tilluftsröret är i normala fall 50-100 mm. Frånluften borde tas ut så långt som möjligt från aggregatet, men så nära golvet som möjligt. Arealen för frånluftsöppningen borde vara dubbelt så stor som tilluftsröret.

OBS!

Termostatgivaren skall installeras på minst 1000 mm avstånd från en oriktad tilluftsventil, eller minst 500 mm från en tilluftsventil som är riktad bort från givaren.

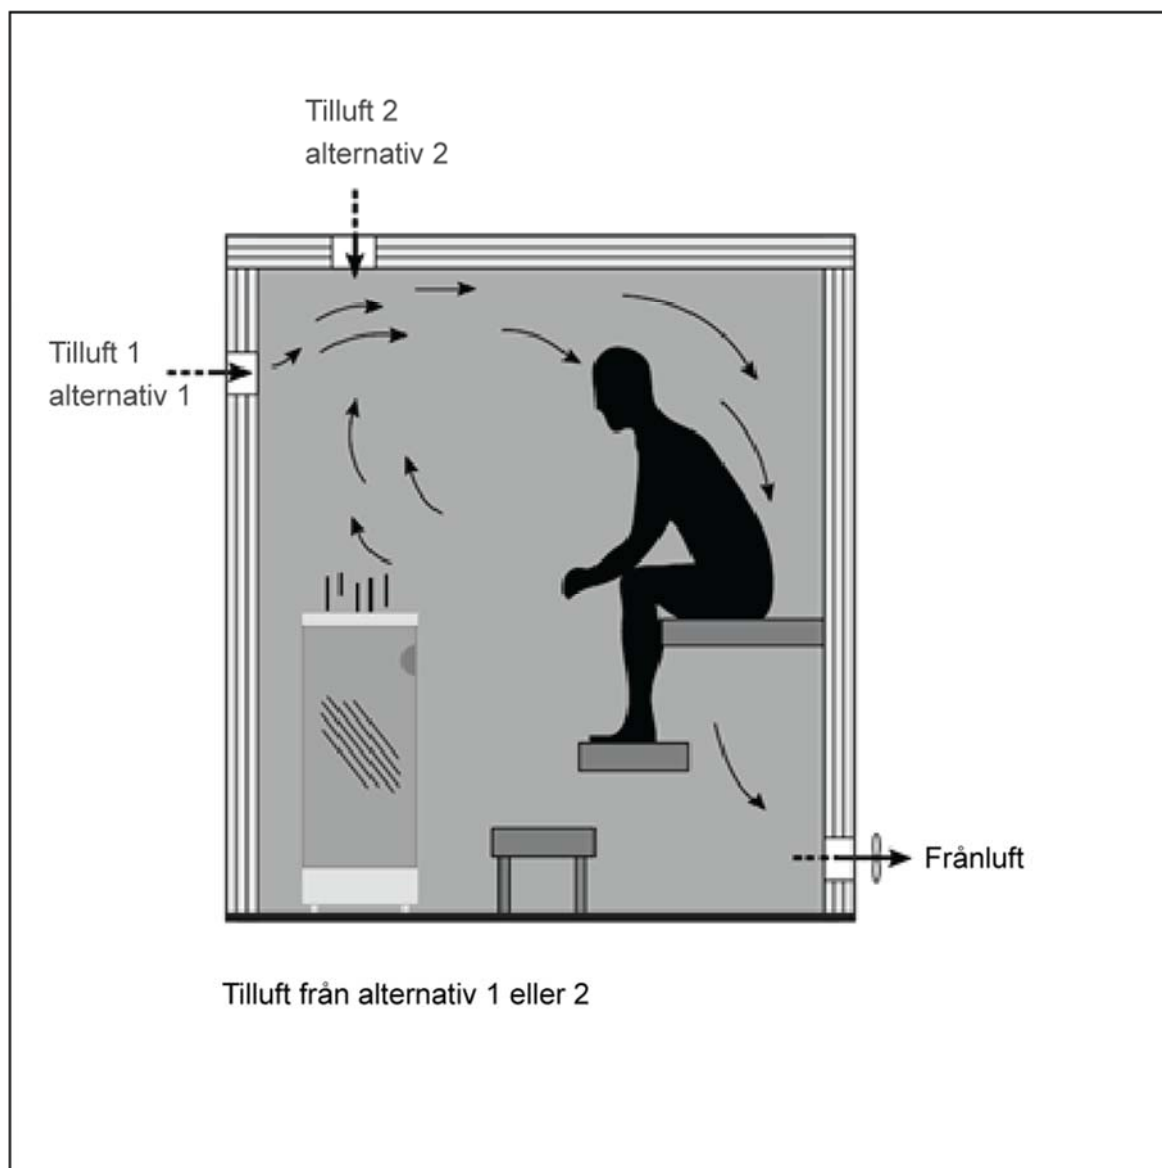

Varningar

1. En långvarig vistelse i en het bastu höjer på kroppstemperaturen, vilket kan vara farligt.
2. Akta det heta aggregatet. Stenarna och metalledarna blir heta och kan bränna huden.
3. Förhindra barn från att komma i omedelbar närhet av aggregatet.
4. Lämna inte barn, rörelsebehindrade, sjuka eller personer annars i dålig kondition i bastun utan översikt.
5. Gå igenom eventuella häslobegränsningar för bastubad med en läkare.
6. Diskutera om bastubad av små barn med barnrådgivningen.
7. Rör dig försiktigt i bastun, då laven och golvet kan vara hala.
8. Gå inte i en het bastu under påverkan av alkohol, droger, läkemedel eller andra rusmedel.
9. Sov inte i en uppvärmd bastu.
10. Havsklimat eller ett fuktigt klimat kan förorsaka slitage och skador på aggregatets metallytor.
11. Använd inte bastun som torkutrymme för kläder eller tvätt på grund av fara för brand. Också elapparater kan ta skada av den höga fuktigheten.

IKI

KIUKAISTA KIUKAIN

CE IPX4 

Copyright IKI-Kiuas Oy | Vi förbehåller oss rätten till ändringar